# Esploso lancia a leva
## *Exploded's spray nozzle with lever*

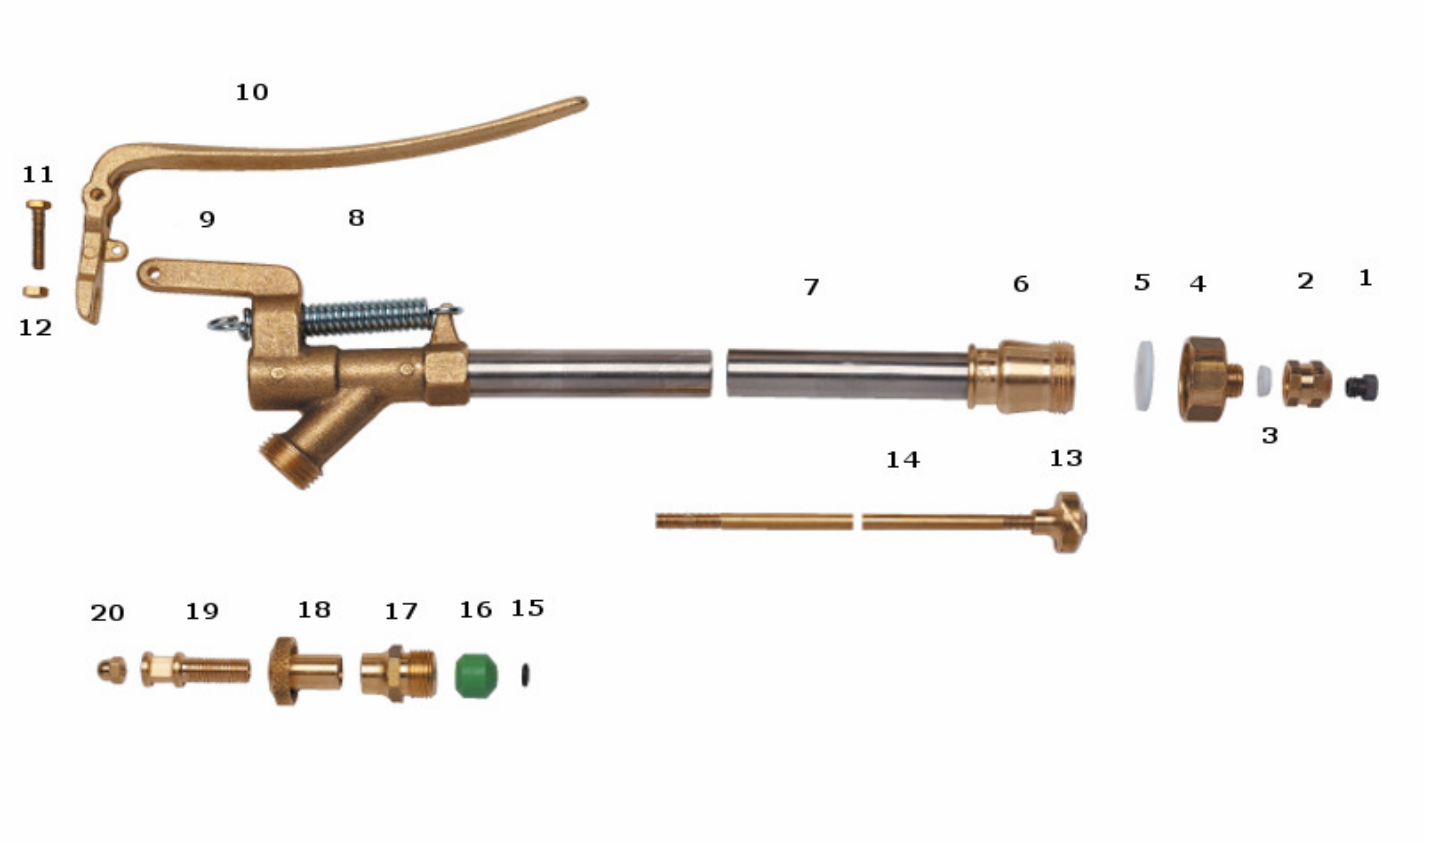


| | | |
|---|---|---|
| **1** | Ugello inox<br>*Inox spray* | **03.I.00015** |
| **2** | Portaugello<br>*Spray support* | **24.T.00002** |
| **3** | Guarnizione tenuta ugello PTFE<br>*Rubber seal PTFE* | **04.P.10653** |
| **4** | Calotta<br>*Hose* | **29.T.12019** |
| **5** | Guarnizione tenuta calotta<br>*Hose seal* | **04.P.09233** |
| **6** | Camera di convogliamento<br>*Conveyment chamber* | **59.T.25032** |
| **7** | Tubo acciaio<br>*Steel pipe* | **02.A.16047** |
| **8** | Molla<br>*Spring* | **07.A.00005** |
| **9** | Corpo<br>*Body* | **00.T.00003** |
| **10** | Maniglia ottone<br>*Brass handle* | **09.T.00001** |
| **11** | Vite M4 ottone<br>*Brass screw M4* | **08.T.04020** |
| **12** | Dado M4 ottone<br>*Brass hesagonal nut M4* | **10.T.00000** |
| **13** | Deviatore<br>*Switch* | **14.T.19015** |
| **14** | Asta<br>*Connection road* | **45.T.50042** |
| **15** | Or 3<br>*Seal 3* | **01.K.00003** |
| **16** | Ogiva<br>*Green seal* | **04.P.00000** |
| **17** | Premistoppa<br>*Gland* | **50.T.00001** |
| **18** | Regolatore<br>*Pressure regulator* | **46.T.00000** |
| **19** | Distanziatore<br>*Spacer* | **47.T.00000** |
| **20** | Borchia M5<br>*Stud M5* | **51.T.00000** |